




除切换方向功能外，条码扫描时，左键可随时切换数据传输状态为实时传输或存储状态（无线枪功能除外）右键可切换输入数量时方式为自动填充或键盘录入）

左方向键：在输入数量时进行正负数切换（键盘输入状态下有效）

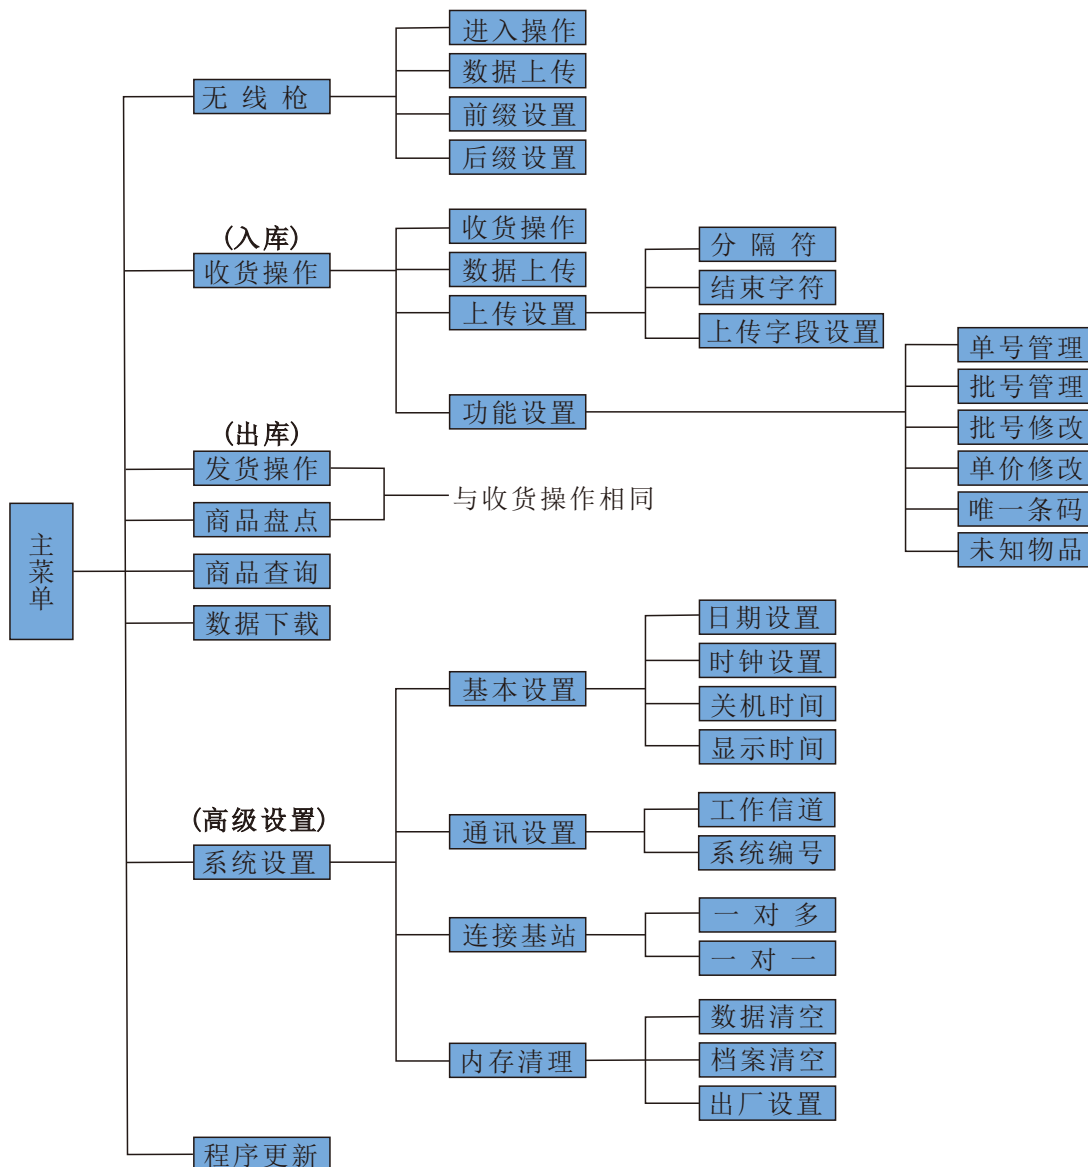

一、接收器与盘点机连接配对（无线传输数据使用）：

1. 盘点机主菜单上选择“高级设置”→“3.连接基站”→“一对一”，然后按OK；
2. 将接收器接入到电脑USB口，提示连接成功后，屏幕左上角出现信号强度指示；
3. 如3秒后盘点机上仍无信号显示，则重复步骤1和步骤2操作。

二、无线枪功能：

1. 接收器与盘点机配对成功后；
2. 电脑上打开TXT文本或EXCEL表格等文档，将鼠标光标点到文档空白处；
3. 盘点机主菜单上选择“无线枪”→“进入操作”，按“SCAN”键扫描或按1手输条码。

注意：有信号时，扫描的条码数据会直接上传显示在光标所在文档上；无信号或信号较弱时，会自动保存在盘点机上，信号恢复时自动上传。

三、商品资料下载到盘点机（可以不下载商品）：

1. 安装盘点机数据下载工具：从网上下载运行“Vsp3.0 StockCountSetup.msi”（如提示缺少.net，则须再下载“framework 2.0”，双击“dotnetfx.exe”安装）；
2. 设置要下载到盘点机的文件格式：桌面上双击“数据下载工具”图标，进入“彩屏盘点机数据接收后台V3.0”，选择“下载”→“导入格式设置”，弹出“文件格式设置”界面，设置好格式后保存；（详细设置请参照说明书“3.4导入格式设置”）；
3. 将商品资料导入到数据接收后台：选择“下载”→“从文件导入商品信息”，在弹出的窗口中选择要导入的商品文件；
4. 将商品资料下载到盘点机：
 - ① 使用数据线将盘点机与电脑连接好；
 - ② 盘点机端主菜单上选择“6.数据下载”，提示“等候后台指令...”；
 - ③ 电脑端在数据接收后台界面选择“下载”→“从本地下载品名表”，直至提示“下载品名表完成”。

四、盘点操作：

1. 盘点机主菜单界面选择“商品盘点”→“进入操作”；
 2. 按“SCAN”键扫描或按1手输条码，若已下载商品资料则出现对应信息，最后输入数量按OK保存。
- 注：收货/发货操作与盘点操作相同。

五、扫描数据上传到电脑：

1. 无线上传：
 - ① 接收器与盘点机配对成功后；
 - ② 电脑上打开TXT文本或EXCEL表格等文档，将鼠标光标点到文档空白处；
 - ③ 盘点机上进入“收货操作”或“发货操作”或“商品盘点”→“数据上传”，选择上传“当前数据”或“历史数据”，然后按1开始无线上传，扫描数据将会上传到打开的文档上；
默认的上传格式为：条码+逗号+数量，如需变更可进入“上传设置”修改。
2. 有线上传：
 - ① 使用数据线将盘点机与电脑连接好；
 - ② 盘点机上进入“收货操作”或“发货操作”或“商品盘点”→“数据上传”，选择上传“当前数据”或“历史数据”，然后按2开始USB上传，屏幕提示“正在连接”；
 - ③ 电脑端的数据接收后台点击“接收”按钮，扫描数据会上传并显示在软件表格上，上传完成后所有按钮将会亮起；
 - ④ 数据接收后台界面点“查询”按钮，进入到查询界面，再点“查询”按钮会显示接收到的扫描数据，最后点“导出文件”即可。
默认导出文件为条码+逗号+数量格式的文本文件，如需修改请参考说明书“3.11导出格式设置”。